



NOTICE BALANCE MODÈLE

DR

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



Peson DR

Dynamomètre / peson / crochet peseur



Notice

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE

SECTION 1 INTRODUCTION	1
SECTION 2 UTILISATION	2
2. 1 Panneau de contrôle et télécommande	3
2. 1. 1 Affichage	2
2. 1. 2 Clavier	2
2. 1. 3 Télécommande	3
2. 2 Préparer votre peson	3
2. 3 Fonctionnement	3
2. 3. 1 Pesage simple	3
2. 3. 2 Pesage avec déduction d'une TARE	3
2. 3. 3 Fonction HOLD	3
2. 4 Opérations sur la batterie	4
ANNEXE : CODES D'ERREUR	4

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

NOTICE D'UTILISATION

PESON DR 600

1) Introduction

Afin d'utiliser ce Peson, lisez attentivement ce manuel avant l'emploi. Si vous avez un problème au sujet de la balance, contactez votre fournisseur.

L'équipement se compose du peson comprenant deux afficheurs rétro éclairés et d'une télécommande.

Voici quelques recommandations à suivre :

- Maintenir le peson dans un endroit sec, utilisation : 0 à 40 degrés C° maximum,
- Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec le peson,
- Ne pas laisser tomber les charges sur le peson, ni lui faire subir de chocs,
- La charge suspendue au crochet du peson ne doit pas excéder la capacité maximum de conception,
- Pour obtenir une pesée précise, placez l'équipement à l'abri de toutes vibrations,
- Ne pas laisser de charge permanente suspendue à votre peson,
- Au moment où vous allumerez votre peson, il ne doit pas y avoir de charge suspendue. Il s'effectue un cycle d'affichage puis il se stabilise à zéro, ce qui signifie qu'il est opérationnel,
- Lorsque le symbole batterie apparaît sur l'écran, la batterie interne doit être chargée, raccordez simplement l'adaptateur fourni sur le secteur, pour une pleine capacité, la batterie doit être rechargée durant 12 heures, sa durée de vie est d'environ 50 heures. La led rouge vous indique le rechargement en cours,
- Au cas de non-utilisation, nettoyez l'équipement et stockez le dans un endroit sec, de préférence dans son conditionnement d'origine.


PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

2) Panneau de contrôle et télécommande

2.1) Affichage

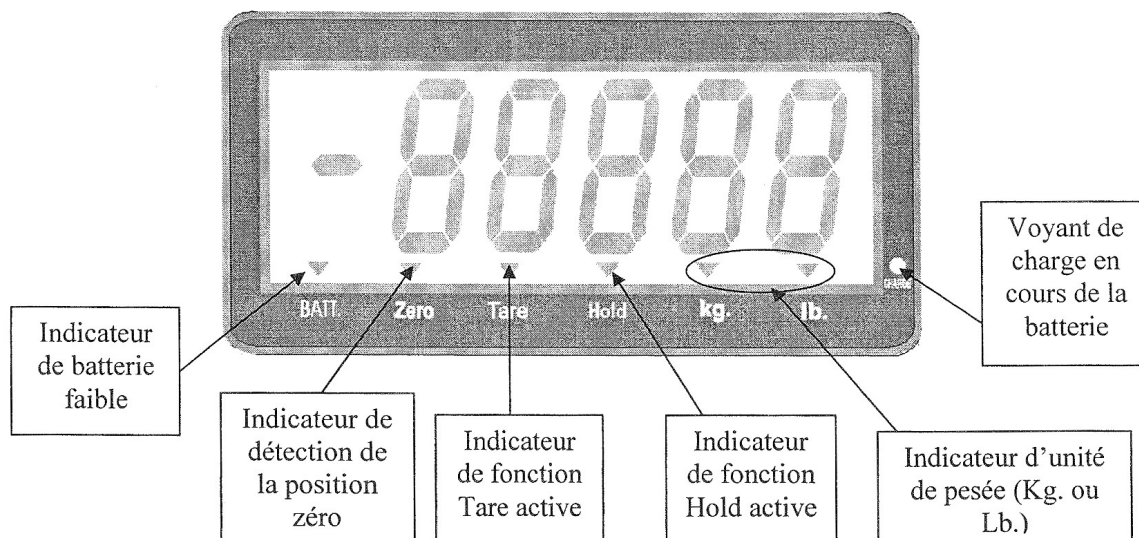

2.2) Clavier



Touche 'UNIT' : permet de changer l'unité de lecture du poids



Touche 'HOLD' : permet de geler l'affichage



Touche 'TARE' : permet de substituer une tare, et de ce fait de passer du mode de poids brut en mode de poids net.



Touche 'ZERO' : permet de remettre à zéro l'afficheur avant une pesée.



Touche 'ON/OFF' : permet la mise en fonction et la mise en arrêt du peson.

PMC MILLIOT


FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

2.3) Télécommande

La télécommande vous permet d'effectuer les actions suivantes à distance :

- Touche n°1 : Fonction TARE,
- Touche n°2 : Fonction ZERO,
- Touche n°3 : Fonction UNIT,
- Touche n°4 : Fonction HOLD.

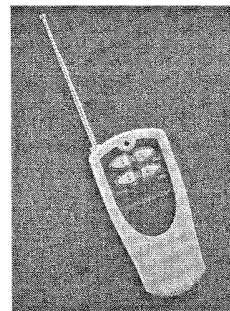

3) Préparer votre Peson

- Si le peson ne se met pas à zéro, appuyez sur la touche 'ZERO' pour la mettre à zéro,
- Appuyez sur 'UNIT' plusieurs fois si il est nécessaire de choisir une autre unité de poids que celle qui est pré programmée.

4) Fonctionnement

a) Pesage simple :

- appuyez sur la touche 'ON/OFF' (rouge) pour la mise en fonction, et attendre le bip sonore,
- L'afficheur doit alors indiquer une valeur nulle. Si elle affiche une valeur différente, appuyez sur la touche 'ZERO' afin que s'affiche la valeur du zéro.

Une fois ces opérations réalisées, vous pouvez peser.

b) Pesage avec déduction d'une TARE :

- Suspendez un contenant au crochet du peson,
- appuyez sur la touche 'TARE'. L'affichage du poids revient ainsi à zéro,
- L'indicateur de tare, et vous indique que vous avez déduit une tare et que vous êtes par conséquent en mode de lecture de poids net.

Pour annuler la tare, il faut éteindre l'appareil.

c) Fonction HOLD :

Lorsque l'afficheur ne peut pas afficher de valeur stable, l'appui sur la touche 'HOLD' permet de geler l'afficheur de façon à lire facilement la valeur du poids pesé.

Après votre lecture, appuyez sur la touche 'HOLD' pour revenir en mode de lecture normal.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

5) Opérations sur la batterie

Le voyant situé sur le côté droit de l'afficheur vous indique l'état de charge de la batterie :

- Voyant vert : batterie chargée,
- Voyant orange : batterie à recharger,
- Voyant rouge : rechargement de la batterie en cours.

Lorsque le voyant devient orange, le peson peut encore fonctionner environ 30 minutes. L'alimentation se coupe ensuite automatiquement pour allonger la durée de vie de la batterie.

N'utiliser que le chargeur livré avec l'équipement, au risque d'endommager la partie électronique.

La télécommande est alimentée par une pile. Lors de l'appui sur une touche de la télécommande en fonctionnement normal, un voyant rouge s'allume. Dans le cas contraire, changer la pile.

6) Codes d'erreurs

Code d'erreur	Description	Signification
- -ol-	Hors paramètres	Décrocher les objets suspendus au peson, le poids suspendu est plus lourds que la capacité du peson.
Err 4	Erreur de définition du zéro	Le peson est au delà des 4% d'erreur. Vérifiez que rien ne soit suspendu au crochet.
Err 5	Erreur de clavier	Vérifier qu'une touche ne soit pas restée enfoncée
Err 6	Hors paramètres	Décrocher les objets suspendus au peson, puis éteindre et rallumer l'alimentation du peson
Err 9	Touche ZERO ou TARE enfoncée alors que le poids est instable	Attendre la stabilité puis renouveler l'opération.
Err 17	Tare incorrecte	
Ba Lo	Batterie faible	Recharger la batterie immédiatement

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr