

ABD PRO



NOTICE BALANCE MODÈLE

TNP

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 ALLÉE DES EPINETTES ZI NORD 77200 TORCY - TEL : 01 60 05 90 35 - MAIL : CONTACT@PMCMILLIOT.FR



Balance TNP

Notice d'utilisation



ABD PRO une marque de PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE

SECTION 1	INSTALLATION	1
1. 1	Ajustage du niveau	1
1. 2	Connecter le chargeur	1
SECTION 2	CLAVIER ET AFFICHAGE	2
SECTION 3	OPÉRATIONS	4
3. 1	Bouton Marche/ Arrêt	4
3. 2	Zéro	4
3. 3	Tare	4
3. 4	Pesage	4
3. 5	Prix unitaire	4
3. 6	Mémorisation des prix unitaires	5
3.6.1	Enregistrer	5
3.6.2	Rappel de prix	5
3. 7	Rétro-éclairage	5
3. 8	Sauvegarde du prix unitaire	6
3. 9	Changement d'unité	6

ABD PRO une marque de PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES


9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

INSTALLATION


Ajustage du niveau

Placer la balance sur une table.

Vérifier la bulle de niveau. Si la bulle n'est pas au centre, ajuster en tournant les pieds. Vérifier le niveau quand la balance change de place.

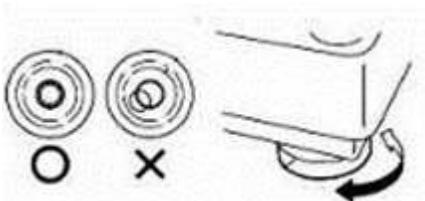

Connecter le chargeur

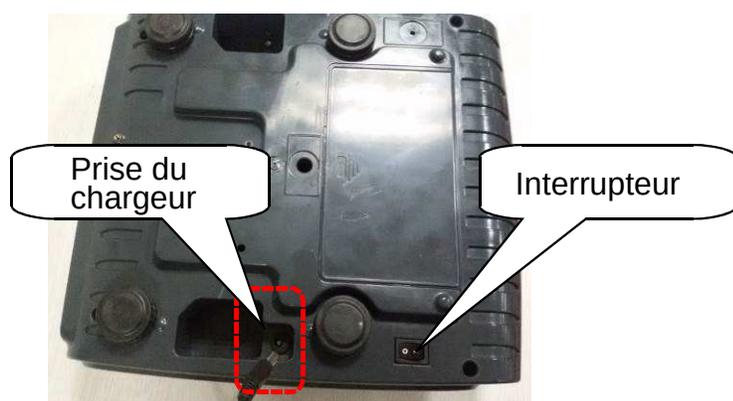

- Pour charger la batterie, brancher le chargeur à la balance et à une prise de courant. La balance n'a pas besoin d'être allumée.
- La batterie doit être chargée pendant 12 h pour atteindre sa pleine capacité.
- Une LED indique le statut de charge de la batterie :
 - si elle est verte, la batterie est chargée
 - si elle est rouge, la batterie est presque déchargée
 - si elle est jaune, la batterie est en charge.
- Ne pas utiliser d'autre type de chargeur que celui fourni avec la balance.

CLAVIER ET AFFICHAGE

Clavier



Touches	Fonction
	Touches numériques pour saisir prix unitaires, PLU
	Corriger saisies erronées
	Point décimal ou double zéro Paramétrer le rétro-éclairage
	Mettre l'affichage à zéro En mode réglage : sortir du menu
	Soustraire une valeur de tare pour passer du poids brut au poids net En mode réglage : valider
	Sauvegarder le prix unitaire

	Enregistrer ou rappeler un PLU (prix unitaire enregistré) En mode réglage : faire défiler le menu vers le bas
	Si la balance est reliée à une imprimante : calculer la monnaie à rendre
	Si la balance est reliée à une imprimante : additionner des prix En mode réglage : faire défiler le menu vers le haut
	Changer l'unité de prix unitaire : €/kg ou €/100g
	Si la balance est reliée à une imprimante : ajouter des produits non pesés

Indications

+ -	Batterie faible
NET	Poids net
STABLE	Poids stable
->0<-	Mise à zéro
->S	Sauvegarde du prix unitaire
charge	Charge de la batterie

OPERATIONS

1. Bouton marche/arrêt

Le bouton marche/arrêt est situé sous la balance. Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre la balance.

2. Zero

Si le poids n'est pas à 0 alors qu'il n'y a rien sur le plateau, appuyer sur la touche  pour mettre l'affichage à 0.

3. Tare

Le poids d'un récipient peut être taré en appuyant sur , pour que le poids net du produit pesé soit affiché.

- Poser un récipient sur le plateau.
- Appuyer sur  : le poids du récipient est soustrait et le poids est à 0.
- Pour annuler la tare, retirer le récipient du plateau et appuyer sur .

4. Pesage

- Placer le produit à peser sur le plateau.
- Attendre quelques secondes pour stabiliser l'affichage.
- Lire le résultat.
- Éviter toute surcharge. Si l'affichage indique "ol" enlever du poids.

5. Prix unitaire

- vérifier que le plateau est vide et que l'affichage indique 0.
- Placer les produits à peser sur le plateau.
- Saisir le prix unitaire avec les touches numériques. Le prix total est calculé automatiquement.

Poids Prix unitaire Prix total

0.000	0.00	0.00
1 500	0.00	0.00
1 500	5.00	750

6. Mémorisation de prix unitaires

Cette balance peut enregistrer jusqu'à 10 prix unitaires avec les touches numériques 0 à 9.

Enregistrer

- Saisir le prix unitaire avec les touches numériques, par ex. 10.

0000	10	0
------	----	---

- Appuyer sur , pendant quelques secondes, l'affichage indique :

save	pos	Ps 0-9
------	-----	--------

- Avec les touches numériques, saisir un numéro de 0 à 9, par ex. 1, pour enregistrer le prix unitaire.

Plu		saved
-----	--	-------

Le prix unitaire 10 a été enregistré avec la touche 1.

Rappel de prix

Pour utiliser un prix unitaire enregistré :

- Appuyer sur , l'écran affiche
- | | | |
|------|-----|--------|
| load | pos | Ps 0-9 |
|------|-----|--------|
- Appuyer sur la touche numérique correspondant au prix souhaité.

L'écran affiche le prix enregistré.

0000	10	0
------	----	---

- Poser le produit sur le plateau, le prix total est alors calculé automatiquement.

7. Rétro-éclairage

On peut choisir la modalité de rétro-éclairage.

En mode pesage, appuyer pendant quelques secondes sur la touche

BLSEt	ModE	AUto
-------	------	------

 jusqu'à ce que s'affiche :

Appuyer sur la touche  pour changer de modalité.

Affichage	Description
bLSEt ModE AUto	Le rétro-éclairage s'allume au démarrage ou quand le poids n'est pas à 0.
bLSEt ModE on	Rétro-éclairage toujours allumé
bLSEt ModE oFF	Rétro-éclairage toujours éteint

Appuyer sur  pour valider

8. Sauvegarde du prix unitaire

La balance peut sauvegarder le prix unitaire après la remise à zéro du poids.

Appuyer sur la touche  :

- quand l'indication ->S est allumée, le prix unitaire sera sauvegardé après la remise à zéro du poids
- quand l'indication ->S est éteinte, le prix unitaire sera effacé après la remise à zéro du poids.

9. Changement d'unité

Appuyer sur  pour changer l'unité de prix unitaire : **€/kg** ou **€/100 g**.
Une flèche indique l'unité sélectionnée.