



PMC-MILLIOT

PESAGE INDUSTRIEL & COMMERCIAL


10 AGENCES EN FRANCE

70 ANS D'EXPERIENCE

TEL 08 20 20 05 08

Balances 3001 / 701

Notice d'utilisation

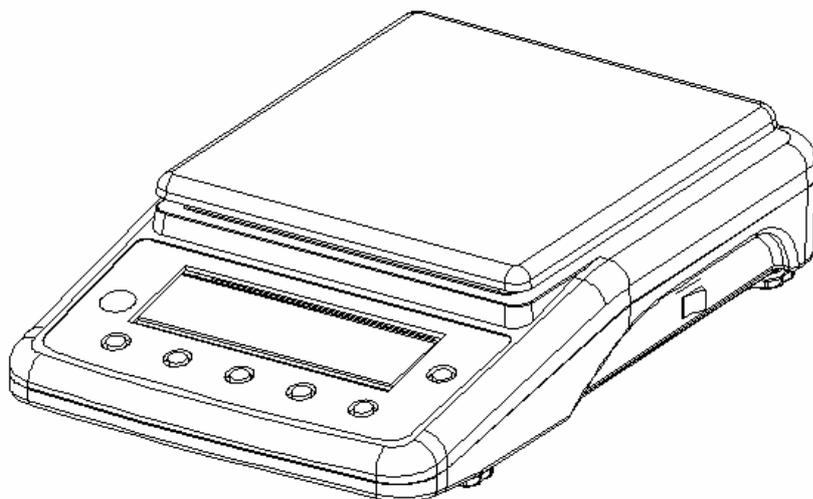

I Touches

1、 (TARE) :

Si la valeur affichée est supérieure à 2% de Max, appuyer sur TARE ;

2、 (UNIT):

Appuyer sur “Unit” pour changer d’unité. 13 unités peuvent être choisies :

g/ct/lb/oz/dr/gn/ozt/dwt/MM/tl.J/tl.T/tl.H/t ;

3、 (PCS / PRINT):

Comptage de pièces en fonction d’un échantillon ;

Impression ;

4、 (MODE):

Appuyer sur MODE pour changer de mode : ① comptage、 ② pourcentage、 ③ pesage ;

5、 (ZERO):

Si la valeur affichée est inférieure à 2% de Max, appuyer sur ZERO pour mettre à zéro.

II Utilisation :

- 1、 **Allumage** : appuyer sur ON, la balance affiche de “000000” à “999999”, puis s’affichent son n° de modèle et “0.00”, attendre 15 min pour peser plus précisément.
- 2、 **Pesage** : si le poids pesé est supérieur à Max+9d, cela affichera “HHHHH” et une sonnerie retentira.
- 3、 **Tare** : quand le poids de l’emballage est affiché, appuyer sur “Tare”, cela affichera zéro.
- 4、 **Comptage** : poser l’échantillon sur le plateau, appuyer sur “mode” pour entrer en mode comptage. Appuyer sur la touche PCS. Appuyer sur “TARE” pour augmenter la valeur ou sur “ZERO” pour la diminuer. Appuyer à nouveau sur “PCS” pour confirmer le nombre d’échantillons. Puis poser les objets à compter, leur nombre s’affichera. Appuyer sur “MODE” pour revenir en mode pesage.

SITE INTERNET <http://www.balance-milliot.fr>

VENTE - LOCATION - CONTROLE QUALITE - REPARATION