



Balance EF-1212

Plateforme au sol



Notice

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

SOMMAIRE

SECTION 1 PRÉAMBULE	1
SECTION 2 PANNEAU DE CONTRÔLE	2
SECTION 3 PRÉPARER VOTRE BALANCE	3
SECTION 4 FONCTIONNEMENT	3
4. 1. Pesage simple	3
4. 2. Pesage avec déduction d'une TARE	3
4. 3. Accumulation	3
SECTION 5 OPÉRATIONS SUR LA BATTERIE	4

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

1) Préambule

Afin d'utiliser cette Balance correctement lisez ce manuel avant l'emploi. Si vous avez un problème au sujet de la balance, contactez votre fournisseur.


- Maintenir la balance dans un endroit sec, utilisation : 0 à 40 degrés C° maximum.
- Ne laissez aucun liquide entrer en contact avec la balance.
- Ne pas laisser tomber les charges sur la balance, ni lui faire subir de chocs.
- La charge placée sur la balance ne doit pas excéder la capacité maximum de la balance.
- Pour obtenir une pesée précise, placez la balance dans un endroit sans aucune vibration,
- Ne pas laisser de charge permanente sur votre balance,
- Au moment où vous allumerez votre Balance, il ne doit pas y avoir de charge sur le plateau. Il s'effectue un cycle d'affichage puis elle se stabilise à zéro, ce qui signifie qu'elle est opérationnelle,
- Avant l'utilisation il est conseillé d'attendre environ 10 minutes,
- Il est recommandé de centrer votre charge sur le plateau de pesage,
- Au cas de non-utilisation, nettoyez la balance, stockez la dans un sachet plastique et dans un endroit SEC, ne pas la stocker dans un milieu humide.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

2) Panneau de contrôle

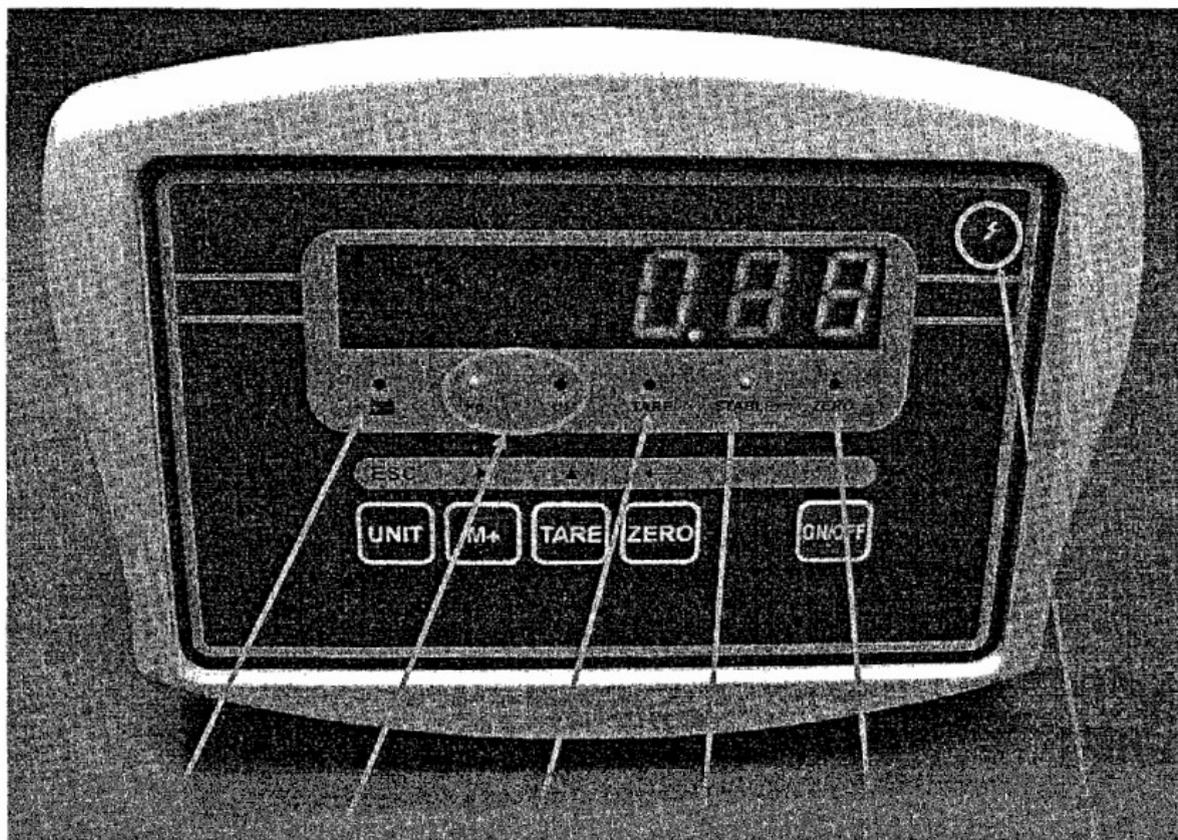

Indicateur de batterie faible	Indicateur d'unité de pesage (ici en Kg)	Indicateur de tare activée	Indicateur de stabilité du poids	Indicateur de position zéro	Indicateur de rechargement batterie (ici éteint)
-------------------------------	--	----------------------------	----------------------------------	-----------------------------	--



Touche ZERO : Permet la mise à zéro de l'afficheur.



Touche TARE: permet de substituer un poids de tare.



Touche M+: Permet de rentrer en mémoire des poids affichés.



Touche UNIT: permet de déterminer l'unité de poids utilisée.



Touche ON/OFF: mise en fonction / mise en arrêt de l'équipement.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

3) Préparer votre Balance

- Si la balance ne se met pas à zéro, appuyez sur la touche ZERO pour la mettre à zéro,
- L'unité de pesage pré-programmée est en Kilos. Appuyer sur la touche UNIT si il est nécessaire de choisir l'unité de pesage en grammes U2. Vérifiez l'unité en cours en fonction du positionnement de la led.

Nota : La balance est équipée du zéro suiveur qui met à niveau automatiquement les écarts de +/- 4% du poids au zéro.

4) Fonctionnement

a) Pesage simple :

- appuyer sur la touche ON/OFF (rouge) pour la mise en fonction, et attendre le cycle de démarrage de la balance (double bip sonore),
- L'afficheur doit alors indiquer une valeur nulle et l'indicateur de position zéro. Si elle affiche une valeur différente, appuyez sur la touche ZERO afin que s'affichent la valeur nulle et l'indicateur de position zéro.

Une fois ces opérations réalisées, vous pouvez peser. Il faut attendre l'apparition de l'indicateur de stabilité du poids avant de relever la valeur lue sur le panneau de contrôle.

b) Pesage avec déduction d'une TARE :

- Placer un contenant sur le plateau de la balance,
- appuyez sur la touche TARE. L'affichage du poids revient ainsi à zéro, et vous lisez par conséquent le poids net. Le voyant TARE s'allume.

Pour annuler la tare, appuyer sur la touche TARE une fois le plateau vidé.

c) Accumulation :

Cette fonction permet d'afficher le total d'une accumulation de poids posés les uns après les autres.

- Placer un poids sur le plateau de la balance, attendre la stabilisation de l'afficheur,
- Appuyer sur la touche M+, votre poids est entré en mémoire,
- Enlever ce poids, attendre le retour à zéro de l'afficheur puis poser le poids suivant et appuyer sur M+. L'afficheur entre en mémoire la deuxième valeur, additionne automatiquement ces deux poids (visible 2 secondes), puis revient en affichage normal.
- Vous pouvez alors suivre ces instructions pour les poids suivants.

Pour effacer la mémoire, appuyer sur la touche ZERO lorsque l'afficheur indique le poids total.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr

5) Opérations sur la batterie

Lorsque le voyant de batterie s'allume, connecter l'afficheur avec le transformateur fourni pour le recharger. Le voyant de charge s'allume.

PMC MILLIOT

FABRICANT, DISTRIBUTEUR ET RÉPARATEUR DE BALANCES

9 Allée des epinettes ZI NORD 77200 Torcy – TEL : 01 60 05 90 35 – MAIL : contact@pmcmilliot.fr